

stf®

# POWERBLOCK

BOCINA PORTÁTIL 12"  
INALÁMBRICA CON LUZ LED RGB

ST-S62183

GRACIAS POR ELEGIR LA  
BOCINA POWER BLOCK 12"  
DE CONEXIÓN  
INALÁMBRICA DE STF®.



Imagina ser el DJ de tu propia vida, creando la banda sonora de tus momentos más emocionantes... con la magia de nuestros ingenieros expertos en música, ahora puedes llevar tu música favorita contigo a donde sea que vayas.

Con una funcionalidad increíble, comodidad total y una calidad de sonido que te hará vibrar, la bocina Power Block 12" será la compañera perfecta para tus aventuras diarias.

¡Así que sube el volumen y prepárate para disfrutar de cada momento con el ritmo inigualable de STF®!

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf®

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**04.**  
Instrucciones de uso

**Sincronización / Función True Wireless (TWS) / Reproducción de audio / Entrada de audio auxiliar 3.5mm / Función de memoria USB / MicroSD / Función Radio FM / Función de grabar / Función MIC PRI / Efectos de micrófono / Iluminación LED**

**05.**  
Garantía

**06.**  
Contacto

## CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina.....1 pieza
- 02.** Control remoto.....1 pieza
- 03.** Micrófono alámbrico.....1 pieza
- 04.** Cable de alimentación.....1 pieza
- 05.** Guía de usuario.....1 pieza



NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.


TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO

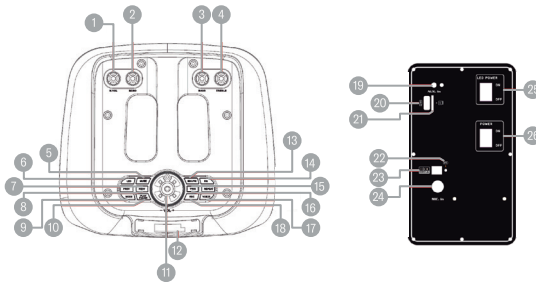

- 1.PERILLA DE NIVEL DE MICRÓFONO
- 2.PERILLA DE NIVEL DE EFECTO ECHO
- 3.PERILLA DE NIVEL DE BAJOS
- 4.PERILLA DE NIVEL DE AGUDOS
- 5.SILENCIO
- 6.TIPO DE ILUMINACIÓN
- 7.CANCIÓN ANTERIOR / ESTACIÓN DE RADIO ANTERIOR
- 8.SIGUIENTE CANCIÓN / SIGUIENTE ESTACIÓN DE RADIO
- 9.CAMBIO DE FUNCIÓN
- 10.REPRODUCIR / PAUSAR CANCIÓN
- 11.PERILLA DE CONTROL DE VOLUMEN GENERAL
- 12.PANTALLA INDICADORA
- 13.FUNCIÓN MIC PRI
- 14.ECUALIZADOR
- 15.FUNCIÓN DE CANCIÓN EN BUCLE
- 16.FUNCIÓN TWS
- 17.FUNCIÓN DESACTIVAR VOZ EN MÚSICA
- 18.FUNCIÓN DE GRABAR
- 19.ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM
- 20.ENTRADA DE MEMORIA USB
- 21.ENTRADA DE MEMORIA MICROSD
- 22.LED INDICADOR DE CARGA
- 23.ENTRADA DE ADAPTADOR DE VOLTAJE
- 24.ENTRADA DE MICRÓFONO 6.3 MM
- 25.INTERRUPTOR DE LUCES LED
- 26.INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO

## DIAGRAMA DE CONTROL

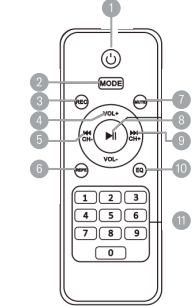

- 1.ENCENDIDO / APAGADO
- 2.CAMBIO DE FUNCIÓN
- 3.BOTÓN DE GRABAR
- 4.SUBIR VOLUMEN
- 5.REGRESAR CANCIÓN / REGRESAR ESTACIÓN DE RADIO
- 6.REPETIR CANCIÓN EN BUCLE
- 7.SILENCIO
- 8.REPRODUCIR / PAUSAR CANCIÓN
- 9.SIGUIENTE CANCIÓN / SIGUIENTE ESTACIÓN DE RADIO
- 10.ECUALIZADOR
- 11.SELECCIÓN DE ESTACIONES DE RADIO FM

## ESPECIFICACIONES

**Conexión inalámbrica:** 5.3

**Alcance inalámbrico:** 10 m

**Conexión inalámbrica TWS:** Si

**Diámetro del altavoz:** 12" (30.48 cm)

**Rango de frecuencia:** 80 Hz - 20 kHz

**Impedancia:** 3.2 ohm

**Potencia de salida:** 40 W RMS

**Presión sonora (dB SPL):** 100 dB SPL

**Entrada de carga:** Adaptador de voltaje

**Alimentación:** 9 Vcc 1.5 A

**Capacidad de la batería:** 3 600 mAh

**Tiempo de reproducción:** 4 h

**Entrada de memoria:** Micro SD, USB

**Micrófono:** Si

**Radio FM:** Si

**Iluminación:** LED RGB

## INSTRUCCIONES DE USO


### Encendido y apagado

Para encender la bocina sigue las siguientes instrucciones:

**01.** Conecta el adaptador de voltaje (incluido en el empaque) en el puerto de entrada de carga a la corriente eléctrica.

**02.** Acciona el interruptor de encendido / apagado.

**03.** En el control remoto, inserta las baterías (no incluidas) en el compartimento correspondiente.



**04.** Presiona el botón de encendido durante 3 segundos.

**05.** Para apagar la bocina, acciona el interruptor de encendido / apagado.

### Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

**01.** Enciende tu bocina accionando el interruptor de encendido / apagado, el modo **conexión inalámbrica** se activará automáticamente.

*NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFERIRAN EN LA SEÑAL.*

**02.** En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración **conexión inalámbrica** y elige el nombre de la

bocina para sincronizar: **STFPOWER BLOCK12**  
*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

**03.** Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

*NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

### Función True Wireless (TWS)

**01.** Enciende tu bocina accionando el interruptor de encendido / apagado.

**02.** Presiona una vez el botón TWS en ambas bocinas.

**03.** En la pantalla indicadora aparecerá **T-ON**.

**04.** Escucharás un sonido indicando que ambas bocinas se conectan en modo TWS.

*NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO.*

### Reproducción de audio

**01.** Para adelantar la canción, presiona una vez el botón **NEXT**.

**02.** Para regresar la canción, presiona una vez el botón **PREV**.

**03.** Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar **PLAY PAUSE**.

**04.** Para subir o bajar el volumen, gira la perilla de volumen general.

### Entrada de audio auxiliar 3.5 mm

Enciende tu bocina accionando el interruptor de encendido / apagado, presiona el botón multifunción **MODE** hasta que escuches la función de audio auxiliar.

**01.** Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente y presiona el botón de función **M** para seleccionar el modo auxiliar.

**02.** Para subir o bajar el volumen gira la perilla de volumen general.

*NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.*

### Función de memoria USB / MicroSD

Enciende tu bocina accionando el interruptor de encendido / apagado. Inserta una memoria USB o microSD en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

**01.** Para adelantar la canción, presiona una vez el botón **NEXT**.

**02.** Para regresar la canción, presiona una vez el botón **PREV**.

**03.** Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar **PLAY PAUSE**.

**04.** Para subir o bajar el volumen, gira la perilla de volumen general.

*NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO .MP3, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.*

### Función Radio FM

Enciende tu bocina accionando el interruptor de encendido / apagado, posteriormente, presiona el botón multifunción **MODE** hasta seleccionar Radio FM.

**01.** Para escanear las estaciones de radio presiona durante 2 segundos el botón de reproducir / pausar **PLAY PAUSE**.

**02.** Para adelantar la estación de radio, presiona una vez el botón **NEXT**.

**03.** Para regresar la estación de radio, presiona una vez el botón **PREV**.

**04.** Para subir o bajar el volumen, gira la perilla de volumen general.

**05.** Desde el control remoto, podrás seleccionar la estación de radio guardada por defecto en el teclado numérico del control remoto.

### Función de grabar

Enciende tu bocina accionando el interruptor de encendido / apagado, posteriormente, inserta una memoria USB o MicroSD en el puerto correspondiente.

**01.** Conecta el micrófono en la entrada correspondiente.

**02.** En el control remoto presiona durante 3 segundos el botón grabar.

**03.** La grabación comenzará cuando en la pantalla se visualice 00:01.

**04.** Presiona una vez el botón grabar para detener la grabación.

**05.** Presiona el botón reproducir / pausar **PLAY PAUSE** para reproducir la pista grabada.

## INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

**01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

**02.** No lo expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**03.** Mantenlo alejado de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

**04.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

**05.** La tecnología **conexión inalámbrica** de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

**06.** Debido a las características de la tecnología de **conexión inalámbrica**, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

**07.** No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

**08.** Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

## MARCAS COMERCIALES

STF® y sus logotipos aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

## Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

## Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx